

DREAMBOX

REMOTE CONTROL

ERSTE SCHRITTE

- DREAMBOX Design
- Dreambox- und TV-Modus
- Lernfunktion für TV-Modus
- Komfortable Bedienung
- inkl. 3x AAA Batterien

www.dreambox.de

➤ SICHERHEITSHINWEISE

 Bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen, sollten Sie die Sicherheitshinweise gut durchlesen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind.

- Die Fernbedienung darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonnenbestrahlung, Blitzen oder Regen aus.
- Reinigung: Benutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen ohne Reinigungsmittel.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Batterien der Fernbedienung keiner Hitze ausgesetzt werden dürfen, da sie sonst explodieren könnten.

➤ ENTSORGUNGSHINWEISE

Die Verpackung der Fernbedienung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert dem „Dualen System“ zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

➤ DREAMBOX REMOTE CONTROL

 Mit Ihrer neuen Dreambox Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dreambox und Ihren Fernseher mit nur einer Fernbedienung bedienen zu können. Damit Ihr Fernseher auf die Fernbedienungssignale Ihrer Dreambox Fernbedienung reagiert, müssen Sie diese zunächst programmieren.

Für die Programmierung gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:

1. Programmierung mit einem Code
2. Programmierung mit dem Suchmodus
3. Programmierung mit dem Lernmodus

Bitte lesen Sie sich die einzelnen Schritte der jeweiligen Programmierung vollständig durch, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.


>

Einlegen der Batterien

Bevor Sie Ihre Dreambox Fernbedienung verwenden können, setzen Sie bitte die 3 mitgelieferten AAA Batterien ein.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie die 3 AAA Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und vergewissern Sie sich, dass es fest verriegelt ist.


Tastenübersicht

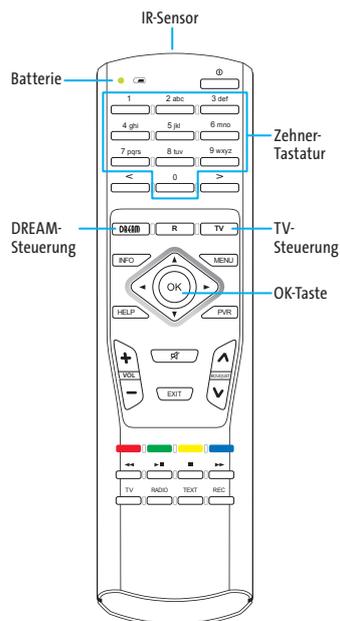

PROGRAMMIERUNG MIT EINEM CODE

Bei dieser Programmierung wird ein herstellereigenes Code (siehe Codeliste auf www.dreambox.de) verwendet.

1. Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerung-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die TV-Steuerung-Taste rot leuchtet und die blaue Tastenbeleuchtung aktiv ist.

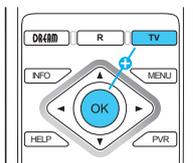

2. Geben Sie den gewünschten 3-stelligen Code 000~155 über die Zehner-Tastatur ein. (Die aktuelle Codeliste finden Sie im Internet unter www.dreambox.de). Lässt sich der Fernseher mit diesem Code nicht bedienen, testen Sie bitte den Nächsten. Notieren Sie den funktionierenden Code in den nachstehenden Kästchen.

TV-Hersteller Code


Beachten Sie bitte:
• Wenn Sie Schritt 2. nicht innerhalb von 3 Sekunden ausführen wird der Vorgang beendet.

Sollte keiner der angegebenen Codes zum Erfolg führen, versuchen Sie es bitte wie unter **PROGRAMMIERUNG MIT DEM SUCHMODUS** beschrieben.


PROGRAMMIERUNG MIT DEM SUCHMODUS

Bei dieser Programmierung sendet die Dreambox Fernbedienung im Sekundentakt einen anderen Ausschalt-Code an den Fernseher, bis sich dieser abschaltet. Verwenden Sie diese Art der Programmierung, wenn die **PROGRAMMIERUNG MIT EINEM CODE** nicht erfolgreich war oder der Hersteller Ihres Fernsehers gar nicht aufgeführt ist.

1. Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerung-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die TV-Steuerung-Taste rot leuchtet und die blaue Tastenbeleuchtung aktiv ist.

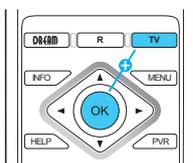

2. Geben Sie 777 über die Zehner-Tastatur ein um den Suchmodus zu starten und halten Sie dabei die Fernbedienung mit dem IR-Sensor in die Richtung Ihres Fernsehers. Die blaue Tastenbeleuchtung wird aktiviert und die TV-Steuerung-Taste blinkt jedes Mal wenn ein Ausschalt-Code gesendet wird.

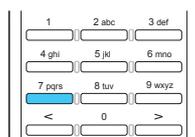

3. Sobald sich der Fernseher ausschaltet (Hinweis: Dies kann je nach Fernseher bis zu einigen Minuten dauern), drücken Sie bitte sofort die OK-Taste um den aktuellen Code zu speichern und den Suchmodus zu beenden.

Die TV-Steuerung-Taste hört auf zu blinken und die Programmierung ist erfolgreich abgeschlossen. Um den Suchmodus ohne zu speichern zu beenden, drücken Sie die TV-Steuerung-Taste.


Beachten Sie bitte:
• Wenn Sie Schritt 2. nicht innerhalb von 3 Sekunden ausführen wird der Vorgang beendet.

• Wenn Sie die TV-Steuerung-Taste drücken wird der Suchmodus beendet.


PROGRAMMIERUNG MIT DEM LERNMODUS

Bei dieser Programmierung lässt sich die Funktion der Tasten Ihrer Fernseher-Fernbedienung eins zu eins auf Ihre Dreambox Fernbedienung übertragen. Nur die DREAM-Steuerung- und die TV-Steuerung-Taste können nicht belegt werden.

1. Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerung-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die TV-Steuerung-Taste rot leuchtet und die blaue Tastenbeleuchtung aktiv ist.

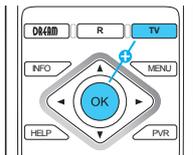


2. Geben Sie 888 über die Zehner-Tastatur ein um den Lernmodus zu aktivieren. Die blaue Tastenbeleuchtung geht aus und die TV-Steuerung-Taste leuchtet dauerhaft rot.

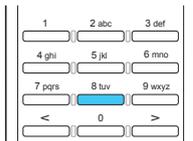

3. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Dreambox Fernbedienung, (außer der DREAM-Steuerung- und der TV-Steuerung-Taste) die Sie programmieren wollen.

Die TV-Steuerung-Taste der Dreambox Fernbedienung blinkt daraufhin 3-mal und wartet dann auf ein Signal der anderen Fernbedienung.

4. Legen Sie die Dreambox Fernbedienung und die Fernbedienung Ihres Fernsehers, im Abstand von ca. 3-5 cm voreinander (siehe Abbildung unten).

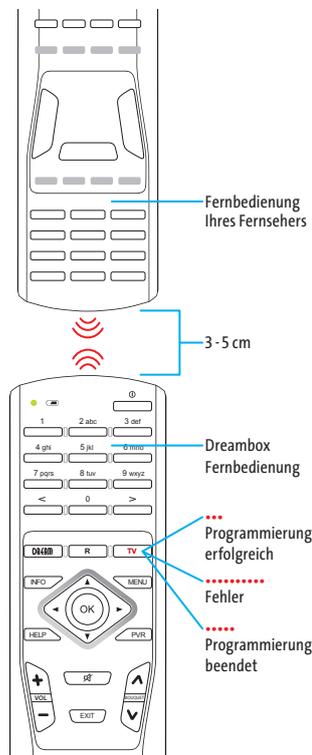

5. Halten Sie die gewünschte Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers für 2-3 Sekunden gedrückt. Sobald ein Signal empfangen wurde, erlischt die rote Beleuchtung der TV-Steuerung-Taste an Ihrer Dreambox Fernbedienung und blinkt

anschließend 3-mal, wenn die Programmierung erfolgreich war oder 10-mal, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

6. Wenn Sie eine weitere Taste anlernen wollen oder ein Fehler während des Anlernens aufgetreten ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.

7. Drücken Sie die TV-Steuerung-Taste, diese blinkt 5-mal, der Lernmodus wird beendet und die rote Tastenbeleuchtung geht aus.

Beachten Sie bitte:
• Wenn Sie Schritt 2. nicht innerhalb von 3 Sekunden ausführen wird der Vorgang beendet.

• Wenn Sie Schritt 5. nicht innerhalb von 6 Sekunden ausführen wird der Lernmodus beendet.

• Wenn Sie die TV-Steuerung-Taste drücken wird der Lernmodus beendet.

DREAMBOX-MODUS UND TV-MODUS

Dreambox-Modus

Drücken Sie die DREAM-Steuerung-Taste um den Dreambox-Modus der Fernbedienung zu aktivieren.

Verwenden Sie die beiden DIP-Schalter im Batteriefach auf der Rückseite, wenn Sie mehr als eine Dreambox in einem Raum nutzen wollen.

Um z.B. eine DM8000 HD PVR zu steuern, müssen beide DIP-Schalter in die Position „12“ gebracht werden.

TV-Modus

Wenn Sie die TV-Steuerung-Taste drücken wechselt die Fernbedienung in den TV-Modus und der zuletzt eingestellte Fernbedienungscode wird verwendet. Sie können nun statt der Fernbedienung Ihres Fernsehers, die Dreambox Fernbedienung verwenden um Ihren Fernseher zu bedienen.

TASTATURBELEUCHTUNG

• Wenn Sie die DREAM-Steuerung-Taste drücken, leuchtet die Taste für 3 Sekunden rot. Das Licht geht sofort aus, wenn Sie innerhalb dieser Zeit eine andere Taste drücken.

• Wenn Sie die TV-Steuerung-Taste drücken, leuchtet die Taste für 3 Sekunden rot. Das Licht geht sofort aus, wenn Sie innerhalb dieser Zeit eine andere Taste drücken.

• Wenn Sie eine Taste (außer „DREAM-/TV-Steuerung“) drücken, wird die blaue Tastenbeleuchtung für 10 Sekunden aktiviert.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 19,5 x 5,5 x 2 cm (L x B x H)

Gewicht: 130g (ohne Batterien)

Batterien: 3x AAA